# 可编程智能遥控打铃器使用说明

### 一、用途与性能

积20 年打铃器生产经验、经20 年的更新换代。最新推出的HB40XX 高级系列程控器采用进口最新型的单片低功耗、高性能

专用微电脑时控芯片,经精心设计、选用优质进口元件制造,具有极高的可靠性。

专用于学校、机关、厂矿实现自动作息打铃

- ◆ 可同时输入4 套作息时间以供不同季节或睛雨天之需(各套程序按设定的月日自动转换)。
- ◆ 每套每天最多可存入88 次打铃信息。24 小时循环。所编入的打铃信息掉电不丢失。
- ◆ 打铃信息可随意设在24 小时内的任意时间, 最短间隔1 分钟。
- ◆ 16S 连响和8 秒间响两种铃声以区别预备铃与上课铃。
- ◆ 程序自动检查、修改功能(快速显示所设定的时间点、随意增补、删除或修改设定)。
- ◆ 交直两用、自动转换(有电控制响铃,停电后自动按作息时间响音乐,声音宏亮)。
- ◆ 内置可充电池,自动充电,程序、时间不受停电影响。
- ◆ 使用寿命: 15 年以上。
- ◆ ABS 机壳、PVC 面板, 永不生锈。
- ◆ 数码显示、发光指示、按键操作。
- ◆ 走时、控制精度每日小于0.5 秒。
- ◆无线遥控打铃距离0.1-5公里。
- ◆ 控制功率: 1000W(可带电铃15 只)。

机内装有可充电池及自动充电电路,第一次使用或闲置30 天以上再用时,电池已无电,需先将控制器插上电源24 小时以上充电。充足电的电池可保证在连续停电30 天时、时间及程序不变。

# 二、安装试验

#### 安装说明

注:不正确的安装有可能导致控制器被烧毁。请认真分析并弄懂外线安装图。

- 1. 供电正常的学校:请使用学校原有普通交流电铃(或到当地具市交电商店购置)。
- 2. 长期无电的学校:请使用普通号筒式高音喇叭(以5-10W 8\_ 较佳)。

喇叭采用8-10 节1 号电池(节数多,音量大)或12V 蓄电池供电,切忌用其它电源。喇叭电池盒自购或自制。喇叭外线采用优质铜芯线,长度最好不超过10 米(过长声音小)。

3. 供电异常的学校:请同时安装喇叭和电铃。有电响铃,停电响喇叭,全自动转换。

注: 为防止接线错误烧毁控制器,在外部电铃和喇叭安装完毕后,一定要进行如下试验:

- 1. 喇叭插头在反复插进或拔出插座过程中,喇叭应发出较响的"喀喇"声。如喇叭无声表明电池或线路不通。音小表明电池中某节或全部质量不好。
- 2. 将图中电铃输出插头上的两园孔用一根导线连通(注意安全),正常时电铃应响。如电铃不响或线路冒烟表明接线不正确。


切记: 电铃和喇叭外线试验正常后才可接至打铃器上。

# 三、线路安装

## 编程打铃发射机



### 打铃接收机

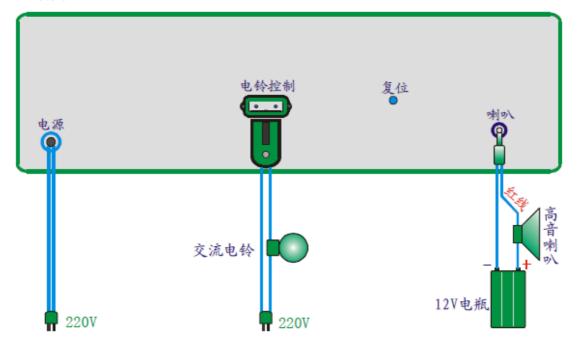

# 四、编程方法

- 01. 状态切换: 按动"功能"键可在运行、对钟、月日、套/周、 编程、转换6 种状态切换。
- 02. 程序总清: 切换至编程状态,按住"总清"键4 秒以上待屏熄灭后松开,所有信息即清除。
- 03. 程序编制: 先切换至套/周状态,按"调(+)"改变第2 位数选择待编程的套数,再切换至编程状态,按"调(+.一)"调至该套需打铃的时间后按下"存入"使信号灯亮或 闪烁即存入(灯亮表示该时间连续打铃16 秒,灯闪烁表示该时间断续打铃8 秒,灯熄为清除,按动"存入"1-3 下可转换存入这三 种信息,如此反复),然后调至下一时间存入,……余此类推,将作息时间——存入(时间可按任意次序存入)。编完1 套时间程序后,按上述步聚选择2 套、3 套、4 套——编入。
- 例: 1 套需每天的6:00 连续打铃16 秒, 6:45 间断打铃8 秒, 编程方法为:先在套/周状态选择1 套(用调+键将第2 位数字调为1),再在编程状态调至 6:00,按一下"存入"使灯亮,然后调至6:45,按2 下"存入"使灯闪烁即可。

注:调时方法为:每按一下调1分,按住不放转为快调。

04. 程序检查:时间输入完毕后,先在套/周状态选好欲检查的套,再在编程状态按动"查"键,时间会快速跳至设定好的时间上 停止并亮或闪烁信号灯(由灯亮或灯闪烁可判别该时间属何种信息),每按一下显示一个,若按住"查"键不放,则只在每个设定的时间上暂停1 秒。发现错误用"存入"增补或清除(注:时间快速变化时,要停止可按"调(+.一)")。

05. 循环模式: 切换至套//周状态,按"调-"键设定第1 位符号为"一"或"二"或"三"(一表示只周1-5 打铃, 二表示 只周1-6 打铃, 三表示周1-7 均打铃).

06. 选响喇叭:切换至套/周状态,按"响/查"键调第3 位小数字选择0 或1 (0 为有电、停电均响叭,适于仅安装喇叭的用户; 1 为自动转换,停电后才响喇叭,适于同时安装了电铃、喇叭的用户;未安装喇叭的用户任选)。

07. 对准时钟: 切换至对钟状态(时钟数字闪动),按"调(+.-)将运行时间对准标准时间。若按住"响/查"键,可转为显示分个位和秒,按"调-"键为秒暂停,按"调+"键为秒复位为00。

08. 对准日期:切换至月日状态,按"调+.-"键对准月日;按住"响/查"键转为显示2位年,按"调+.-"键对准年。

09. 观察星期: 切换至显/套状态,第4位数字为星期(在第8步对准年/月/日后,星期会自动同步)。

10. 设转换日: 切换至转换状态, 先按住"存/清"键4 秒以上待显示屏熄灭后松开清除原设定的所有转换日。 然后按"调+.-"键调至起日执行日, 再按住"响/查"转为显示从该日起执行的套数, 按调 +.-键选择好后松 开, 再按"存"键使指示灯亮即存入。余此类推(最多可设定8 个转换日)。

检查: 设定完毕后,按住调+键可快速检查所设定的各个转换日(遇设定点会暂停1s),按响/查键可查看该日将执行的套数。不正确的可用"存/清"键删除或修改。

例:每年的1 月1 日起执行第1 套,5 月1 日开始执行第2 套,8 月1 月执行第1 套,10 月1 日执行第2 套设定方法为:在转换状态调至1.1,按住"响/查"键显示套数,再按调+.-键选为-1-,松开键后再按"存"键使灯亮;然后调至5.1,按住"响/查"键显示套数,再按调+.-键选为-2-,松开键后再按"存"键使灯亮;然后调至8.1,....。

11. 工作运行: 所有设定完毕并检查无误后,按功能键切换到所有灯均不亮(时间不闪)的运行态即可正常工作。(临时打铃可按"响"键)。

注: 改变作息时间时,只需选择所相应的套数即可。

复位: 当出现不显示或显示不对时,请按复位键恢复正常。

或同时按住复位键或功能键,再先松开复位键,最后松开功能键进行彻底复位。

北京康微英特电子科技有限公司

地址: 北京市西城区黄寺大街24号

邮编: 100011

电话: 010-81589419 13718171881

联系人: 高凤华

网址: http://www.315433.com Email: rfcn@163.com